

小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment

MANUAL DE INSTALAÇÃO



As superfícies devem ser cuidadosamente limpas e higienizadas antes da aplicação do *Bird Free*®. Leia com atenção todas as instruções de limpeza e de espaçamento de aplicação, antes de usar.

Instruções de Uso:

BirdFree® pode ser usado para impedir que os pombos se empoleirem ou nidifiquem em edifícios e outras estruturas. *BirdFree*® é fornecido em recipientes de plástico, prontos para uso (65mm diâmetro; 8mm altura). Devem ser fixados em superfícies limpas e secas com silicone. Remova as tampas dos discos e aplique.

SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Aplique **DESINFETANTE** nas superfícies e deixe durante 20 minutos;
2. Limpe completamente, removendo excrementos e todas as outras matérias orgânicas
3. **ENXAGUAR as superfícies**
4. Volte a pulverizar as superfícies levemente com desinfetante;
5. Deixe secar;
6. Instale os discos com as **TAMPAS REMOVIDAS SEGUINDO AS DIRETRIZES DE ESPAÇAMENTO.**

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES: PRECAUÇÕES:

É essencial limpar o local de aplicação, de todos os ninhos, fezes e outros detritos orgânicos antes da aplicação do *Bird Free*®. (Deixar de fazer isso comprometerá.)

A limpeza dos excrementos ou outros detritos, pode ser feita com raspadores e escovas de arame. Precauções simples, como usar luvas e macacões descartáveis, devem ser tomadas para reduzir o contacto direto com as fezes e os excrementos de aves.

Ao limpar ninhos antigos ou poleiros, onde existe uma grande acumulação de fezes, deve usar EPI completo, incluindo máscaras.

Devem ser tomadas todas as precauções para garantir que ninguém fica exposto à poeira transportada pelo ar ou outros detritos. As superfícies onde houver fezes e outros excrementos, devem ser humedecidas com biocida ou água misturada com detergente para limitar a poeira no ar e névoas de aerosol durante a limpeza.

Se usar uma mangueira de alta pressão, deve tomar medidas de controle de poeira e aerosol, como conter a área com lonas de plástico. Em alternativa, as fezes e resíduos molhados podem ser removidos com uma pá. O material húmido deve ser colocado em sacos de plástico resistentes ou algum outro tipo de recipiente descartável.

Lavar a pele e as roupas, depois de limpar os resíduos das aves. Não toque ou esfregue os olhos durante ou após manusear o *BirdFree*®. Ao limpar grandes quantidades de detritos de pássaro possíveis riscos à saúde podem estar envolvidos.

Compreender o comportamento das aves e ser capaz de identificar os seus hábitos, é a chave para controlar os pombos no ambiente urbano. O local de onde os pombos serão espantados deve primeiro, ser avaliado para determinar se é um poleiro diurno, um poleiro noturno ou um local de nidificação. Providências adequadas devem ser tomadas para a sua eliminação. Discos do *BirdFree*® terão de ser fixados nas superfícies ocupadas pelos pombos em centros de 25,20 ou 15 cm, dependendo da natureza do habitat.


OS DISCOS DEVEM SER INSTALADOS DA SEGUINTE FORMA:

Pressão Baixa /Poleiros Diurnos: 25cm (de centro a centro)




Poleiros diurnos são pontos de observação, a partir dos quais os pombos procuram comida. Ao aplicar *Bird Free*® em uma borda, devem ser colocadas 2 cm atrás. Os discos de gel ficarão invisíveis vistos de baixo. Ao aplicar o *BirdFree*® nos peitoris das janelas com cílios levantados, discos extra devem ser colocados nos cantos (canto inferior direito).

Fixação dos discos 2cm atrás da borda

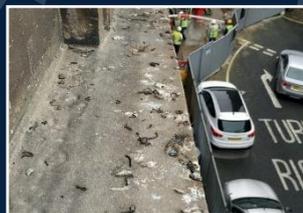

Pressão Média/Poleiro Noturno: 20cm (centro a centro)

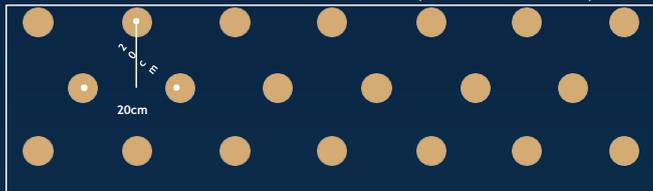

Muitos trabalhos de controle de pássaros envolverão locais com ninhos/abrigos noturnos de longa data. (Tentativas mal sucedidas de excluir as aves serão evidentes nesses locais.) Instalação correcta do *Bird Free*® para os ninhos e poleiros noturnos fará com que os pombos abandonem todo o local e desde que não exista nenhuma fonte de alimento disponível. (Tratamento adicional será necessário se fontes de alimento estiverem por perto).




Onde quer que haja ninhos e poleiros noturnos, o tratamento é o seguinte:

- 1) Remova todos os ninhos e fezes
- 2) Desinfecte as superfícies
- 3) Fixar os discos do *Bird Free*® nos locais de nidificação a 15 cm e 20cm em centros caso se trate de poleiros

Ligue +351 962205887 para qualquer esclarecimento.

Pressão Alta/Ninhos: 15cm (centro a centro)

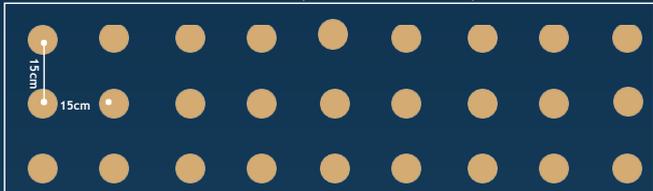

Os ninhos são invariavelmente encontrados em espaços fechados que oferecem abrigo e segurança contra predadores. Alguns ninhos (abaixo à esquerda) são fáceis de detetar. O ninho foi removido, a superfície desinfectada e quatro discos de *BirdFree*® foram fixados em quadrado com centros de 15 cm. No entanto, muitos ninhos, estão escondidos em espaços fechados e não são imediatamente detectáveis. O local de aninhamento mostrado à direita foi encontrado na parede atrás de um ar condicionado.



小島 **BIRD FREE**



Protecting the urban environment

Para apoio técnico ou outras dúvidas, contate:

Bird Free Portugal

+351 962205887

Website: www.birdfreeportugal.pt

Mail: info@birdfreeportugal.pt